

FR-9GX/FR-7GX 簡単操作ガイド 録音編(MD)

ここでは本体操作を説明しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

CDダビング(アルバムCDをそのまま録音)

CD DUBBING



CD-MD Dubbin

1. CD DUBBINGボタンを押す

Peak Searchを行い録音レベルを調整した後、録音が始まります。
Peak Searchは最長で90秒かかることがあります。

トラック指定CDダビング(聞いている曲だけを録音)

CD DUBBING



CD-MD x2 Dub

1. 録音したい曲を再生しているときに、CD DUBBINGボタンを押す

CD倍速ダビング(約半分の時間でCDダビング)

CD DUBBING



CD DUBBING



CD-MD x2 Dub

1. CD DUBBINGボタンを続けて2回押す

Peak Searchを行い録音レベルを調整した後、録音が始まります。(再生中はできません)

好きな曲だけをダビングする



(MEMORY表示)



(選曲)



(確定)



CD DUBBING

1. メモリ再生機能を使って好きな曲をメモリーする(裏面をご覧ください)

2. CD DUBBINGボタンを押す

FM/AM放送をMDに録音する

AUTO
PUSH

SOURCE
FM 81.30MHz 6



REC



1. 録音したい放送局を聞いているときに、

●RECボタンを押して録音待機状態にする

2. MDの▶/||ボタンを押す

オンキヨー製品からシンクロ録音する

●REC



Synchro Rec

(接続しているオンキヨー製品)

1. ●RECボタンを押して録音待機状態にする

2. 接続しているオンキヨー製品を再生する

その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する

INPUT



Signal wait

PLAY

(外部機器)

1. 入力を録音したい機器に切り換える

2. ●RECボタンを押して録音待機状態にする

3. 再度●RECボタンを押す

4. Signal Recが表示し、Signal Waitが点滅している間に、外部機器を再生する

グループ録音

EDIT/NO
CLEAR



Group Dub?

MULTI JOG

(外部機器)

1. 入力がMDで停止中にEDIT/NO/CLEARボタンを押す

2. MULTI JOGダイヤルを回して、表示部に「Group Dub?」を表示させる

3. MULTI JOGダイヤルを押す

4. CDダビングをする

録音モードを切り換える(MDLP)

●REC



SP

→ LP2

← LP4

MONO

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

← LP4

1. 録音する前にREC MODEボタンを押す

ボタンを押すたびに録音モードが切り換わります。

SP : 通常のスtereo録音モードです。

LP2 : 録音可能時間は「SP」の2倍になります。


LP4 : 録音可能時間は「SP」の4倍になります。

MONO : モノラル録音モード。録音可能時間は「SP」の2倍になります。

FR-9GX/FR-7GX 簡単操作ガイド 再生編(CD/MD)

ここではリモコン操作のみの説明をしています。

メモリー再生

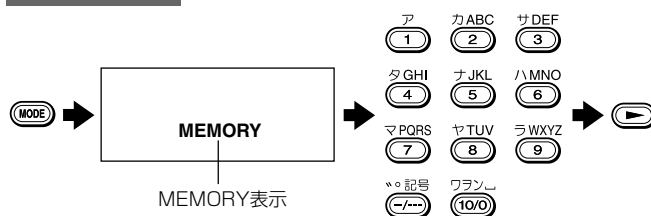

1. 停止中に^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「MEMORY」^{メモリー}を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選ぶ
3. ^{プレイ}▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に^{メモリー}MEMORY表示が消えるまで、くり返し^{モード}MODEボタンを押す

ランダム再生




1. 停止中に^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「RANDOM」^{ランダム}を表示させる
2. ^{プレイ}▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に^{ランダム}RANDOM表示が消えるまで、くり返し^{モード}MODEボタンを押す

リピート/チェーンリピート/1曲リピート再生

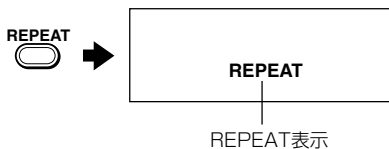


1. ^{リピート}REPEATボタンをくり返し押し、表示部に「REPEAT」^{リピート}を表示させる
- ^{リピート}「REPEAT 1TR」^{トラック}と表示させると、1曲リピート再生ができます。
- ^{チェーン}「CHAIN REPEAT」^{リピート}と表示させると、チェーンリピート再生ができます。

解除するには

^{リピート}REPEAT表示が消えるまで、くり返し^{リピート}REPEATボタンを押す

MDグループ再生*

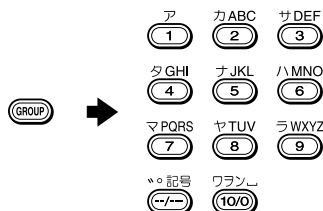

1. ^{グループ}GROUPボタンを押す
2. 数字ボタンを押して、再生したいグループ番号を選ぶ
再生が始まります

MD1グループ再生*



1. 停止中に^{グループ}GROUPボタンを押す
 2. ^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「1 GR」^{ワングループ}を表示させる
 3. ^{プレイ}▶ボタンを押して再生を始める
- グループを選択するには ◀▶ ボタンを押します。

* MDにグループを作成する必要があります。(取説 46 ページ)
詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

SN 29343757

